


КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения						
<b>Базовые модули</b>		<b>Аналог.вх.</b>	<b>Цифр.вх.</b>	<b>Цифр.вых.</b>	<b>Аналог.вых</b>	<b>Порты связи</b>	<b>Съемные разъемы</b>	
		температ. + конфигур. (NTC + NTC/ 4...20mA)	первая цифра под 24В, вторая - под 230В (под запрос)	В СУММЕ: 1-я цифра: 2-х конт. реле, 2-я цифра:- перекидные, 3-я цифра: SSR (твердотел.)	Тип выхода зависит от модели		Зависит от последних цифр кода: 00 - пружинные 80 - без разъемов 90 - винтовые	
EXM8BE011C500	ENERGY XTM	8=4+4	14=14+0	12=9+3+0	нет	часы RTC	Пружинные	
EXMADH011C500	ENERGY XTMH	16=8+8	22=22+0	20=17+3+0	нет	часы RTC	Пружинные	
EXM8BEV11G500	ENERGY XTM/R VOLT-OUT	8=4+4	14=14+0	12=9+3+0	4x(0...10В)	RTC+RS232+CAN1	Пружинные	
EXM8BEA11G500	ENERGY XTM/R CURR-OUT	8=4+4	14=14+0	12=9+3+0	4x(4...20mA)	RTC+RS232+CAN1	Пружинные	
EXMADHV11G500	ENERGY XTMH/R VOLT-OUT	16=8+8	22=22+0	20=17+3+0	4x(0...10В)	RTC+RS232+CAN1	Пружинные	
EXMADHA11G500	ENERGY XTMH/R CURR-OUT	16=8+8	22=22+0	20=17+3+0	4x(4...20mA)	RTC+RS232+CAN1	Пружинные	
<b>Клавиатуры</b>								
								
EKMPL0111BA00	ENERGY XTK KEYBOARD	Панельная клавиатура в пластиковом корпусе						
EKMOL0111BA00	ENERGY XTK KEYBOARD OPEN	Панельная открытая клавиатура с доп. функциями (загрузка меню из базы и отключение зуммера)						
PESK0000	POLIC. XTK-PRO SERVICE	Поликарбонатная пленка для лицевой панели открытой клавиатуры (с надписью XT PRO!!!)						
<b>Расширительные модули (до 4-х на одну базу)</b>		<b>Аналог.вх.</b>	<b>Цифр.вх.</b>	<b>Цифр.вых.</b>	<b>Аналог.вых</b>	<b>Порты связи</b>	<b>Съемные разъемы</b>	
		температ. + конфигур. (NTC + NTC/ 4...20mA)	первая цифра под 24В, вторая - под 230В (под запрос)	В СУММЕ = 2-х конт. реле + перекидные + SSR (твердотел.)	Тип выхода зависит от модели		Зависит от последних цифр кода: 00 - пружинные 80 - без разъемов 90 - винтовые	
EXE4AA0000500	ENERGY XTE	4=0+4	4=4+0	9=7+2+0	нет	нет	Пружинные	
EXE4CC1000500	ENERGY XTEH CURR-OUT	4=0+4	8=8+0	15=11+4+0	2x(4...20mA)	нет	Пружинные	
EXE4CC2000500	ENERGY XTEH VOLT-OUT	4=0+4	8=8+0	15=11+4+0	2x(0...10В)	нет	Пружинные	
<b>Аксессуары</b>								
TF111202	TF TRANSF 230/24V 25VA 31418206P	Трансформатор питания: 230/24В 25ВА: один на базу или расширитель						
CO222225	CABL. COLLEGAMENTO RS 232 FEMM-FEMM.INVE	Кабель шины RS-232 (COM) с разъемами розетка-розетка (мама-мама), инвертированный						
PC15A3000000	PC INTERFACE 2150 PARAM MANAG.	Интерфейс для работы с программами ParamManager и TextLoader с COM (RS-232) портом						
MW318934	RS-232 / TTL CONVERTER	Конвертер шины TTL в порт RS-232 (используется с базами, где нет RS-232)						
SN8D6L4002	NTC 5X20 4MT POLIEST RANGE ESTESOC1R1L400	NTC_ER датчик температуры расширенного диапазона (-35...+150°C)						

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения
<b>Демонстрационные версии программных продуктов (ISAGraf ограничен по времени, остальные блокируют сохранение)</b>				
SLD1501XX0000	DEMO CD XT SDK V1.6.5			Диск с демонстрационными версиями всех программ
<b>Програмные продукты</b>				
<b>Програмные продукты Eliwell</b>				
SLP05XX000100	PARAM MANAGER AC/CR STD			Диск и лицензия на программу: Param Manager AC/CR (Требуется PCInterface 2150 или 2250)
SLP1501XX0B00	CD LIC. LITE XT SDK 1.6.5			Диск и лицензия на программы: Wizard (SC2) + Apploader + Textloader
SLP1501XX0M00	Menu Maker			Диск и лицензия на программу: MenuMaker
<b>Комплект программного обеспечения</b>				
SLP1501XX0000	CD XT SDK V1.6.5			Полный набор программ для Energy XT
<i>Состав набора:</i>				
SLP1501XX0B00	CD LIC. LITE XT SDK 1.6.5			Диск и лицензия на программы: Wizard (SC2) + Apploader + Textloader
SLP1501XX0M00	Menu Maker			Диск и лицензия на программу: MenuMaker

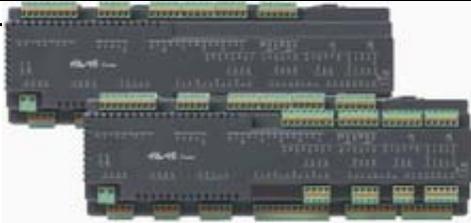

**Комплеты программ и оборудования**

**Полный комплект разработчика с программами Eliwell**

КОД	ENERGY XT DEV KIT 1.4			Полный набор Разработчика с образцами приборов и лицензированными программами					
<i>Состав набора:</i>				Аналог.вх.	Цифр.вх.	Цифр.вых.	Аналог.вых	Порты связи	Съемные разъемы
EXMADHV11G500	ENERGY XTMH/R VOLT-OUT			16=8+8	22=22+0	20=17+3+0	4x(0...10В)	RTC+RS232+CAN1	Пружинные
EXE4CC1000500	ENERGY XTEH CURR-OUT			4=0+4	8=8+0	15=11+4+0	2x(4...20мА)	нет	Пружинные
EKMPL011BA00	ENERGY XTK KEYBOARD			Панельная клавиатура в пластиковом корпусе					
CO222225	CABL. COLLEGAMENTO RS 232 FEMM-FEMM.INVE			Кабель шины RS-232 (COM) с разъемами розетка-розетка (мама-мама), инвертированный					
TF111202	TF TRANSF 230/24V 25VA 31418206P			Трансформатор питания: 230/24В 25ВА: один на базу или расширитель					
PCI5A3000000	PC INTERFACE 2150 PARAM MANAG.			Интерфейс для работы с программами ParamManager и TextLoader с COM (RS-232) портом					
SLP1501XX0000	CD XT SDK V1.6.5			Полный набор программ для Energy XT					